

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

120 Брюки ••

Размеры для высоких 72, 76, 80, 84, 88

Длина по боковому шву 94 см (брюки сидят ниже талии).

Вам потребуется:

Смешанная хлопчатобумажная ткань 1,55–1,60–1,60–1,60–1,60 м шириной 145 см; флизелин G 700; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: брючные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 6,5 см.

Раскрой:

- | | |
|---|----|
| 21 Передняя половинка | 2x |
| 22 Мешковина кармана | 2x |
| 23 Боковая часть передней половинки, цельнокроеная с мешковиной кармана | 2x |
| 24 Задняя половинка | 2x |
| 25 Передний пояс со сгибом | 2x |
| 26 Задний пояс со сгибом | 2x |



Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Прокладкой дублировать внешние детали пояса.

Пошив:

■ На задних половинках брюк стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.

■ Каждую переднюю половинку брюк сложить вдоль изнаночной стороной вовнутрь и заутюжить складку-стрелку, не доходя ок. 10 см до нижнего среза.

■ **Боковые карманы с отрезными бочками.** Мешковину каждого кармана сложить с передней половинкой брюк лицевыми сторонами и притачать вдоль входа в карман. Мешковину отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Мешковину кармана отвернуть на изнаночную сторону. Переднюю половинку брюк наложить на боковую часть передней

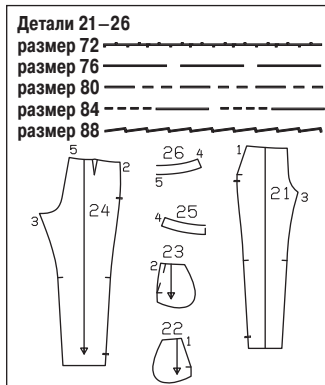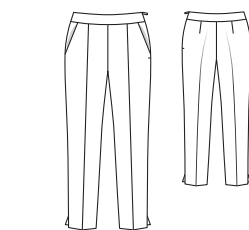

половинки, совместив вход в карман с размеченной линией входа в карман, и приколоть. С изнаночной стороны стачать срезы мешковин. Мешковины кармана приметать под переднюю половинку брюк.

■ Выполнить правый боковой шов, закончив внизу строчку на расстоянии ок. 10 см выше метки разреза. Выполнить шаговые швы. Припуски швов разутюжить.

■ Половинки брюк вложить одну в другую лицевой стороной к лицевой стороне. Единой строчкой выполнить передний и задний средние швы. Припуски шва разутюжить от верха до начала шагового скругления. На участке шагового скругления припуски шва приутюжить «на ребро».

■ На внешнем и внутреннем поясах выполнить правый боковой шов (на внутреннем поясе симметрично). Припуски швов разутюжить.

■ Внешний пояс притачать к верхнему срезу брюк. Припуски шва заутюжить на пояс.

■ Вдоль левых боковых срезов и концов пояса притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» справа. Верхние зубчики потайной застежки-молнии со-

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.



Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей края ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

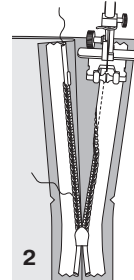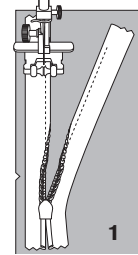


вместить с размеченной линией верхнего края пояса. Выполнить левый боковой шов, начав строчку на расстоянии ок. 10 см выше метки разреза и закончив у нижнего конца потайной застежки на молнию.

■ Нижний срез внутреннего пояса обметать. Внутренний пояс наложить на уже притачанный внешний пояс лицевой стороной к лицевой стороне, верхние срезы сколоть. У потайной застежки на молнию концы внутреннего пояса отвернуть, не доходя по ок. 5 мм до краев разреза, приколоть к верхнему срезу внешнего пояса. Припуски по краям разреза внешнего пояса отвернуть на лицевую сторону и приколоть к верхнему срезу внутреннего пояса. Вдоль верхнего среза пояса проложить строчку. Припуски по краям разреза и внутренний пояс отвернуть на изнаночную сторону.

Нижний срез внутреннего пояса разложить поверх шва притачивания внешнего пояса, не подворачивая. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания внешнего пояса. Концы внутреннего пояса пришить к тесьмам потайной застежки-молнии.

■ Припуски на подгибку низа отвернуть на лицевую сторону и притачать вдоль краев разрезов до меток разрезов. Верхние края припусков на подгибку низа отвернуть у концов швов вниз и приколоть. Стачать оставшиеся открытыми боковые срезы. Припуски на подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную.

■ На задних половинках брюк и на передних половинках брюк внизу заутюжить складки-стрелки.

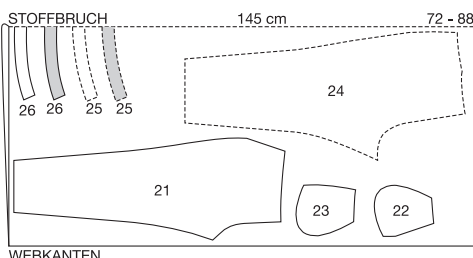


План раскладки

Смешанная хлопчатобумажная ткань шириной 145 см
Размеры 72–88

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

burda Download–Schnitt

Modell 120 Burda Style 03/2017

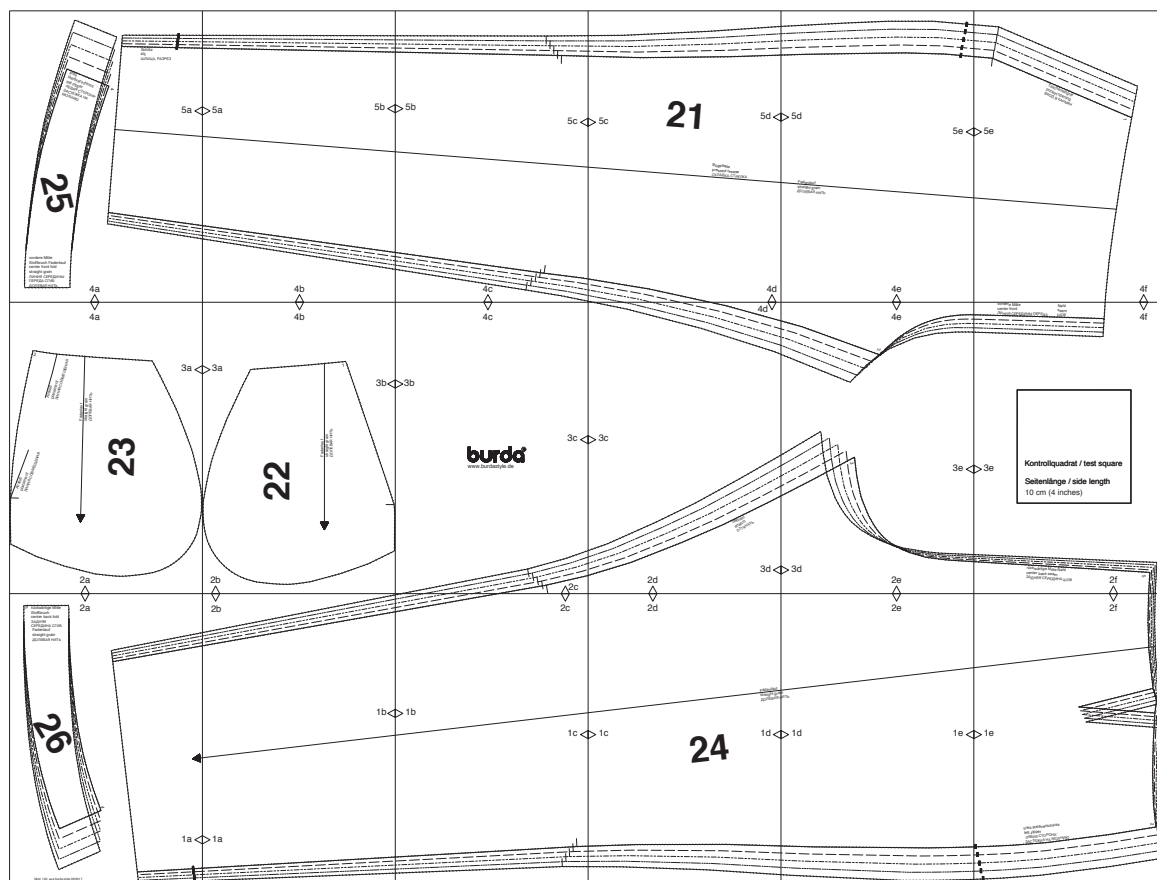

Copyright 2017 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

[Посмотреть другие выкройки >>>](#)

2a

Г rückwärtige Mitte
Stoffbruch
center back fold
ЗАДНЯЯ
СЕРЕДИНА СГИБ
Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ


2a

1a

2b

1b

1a

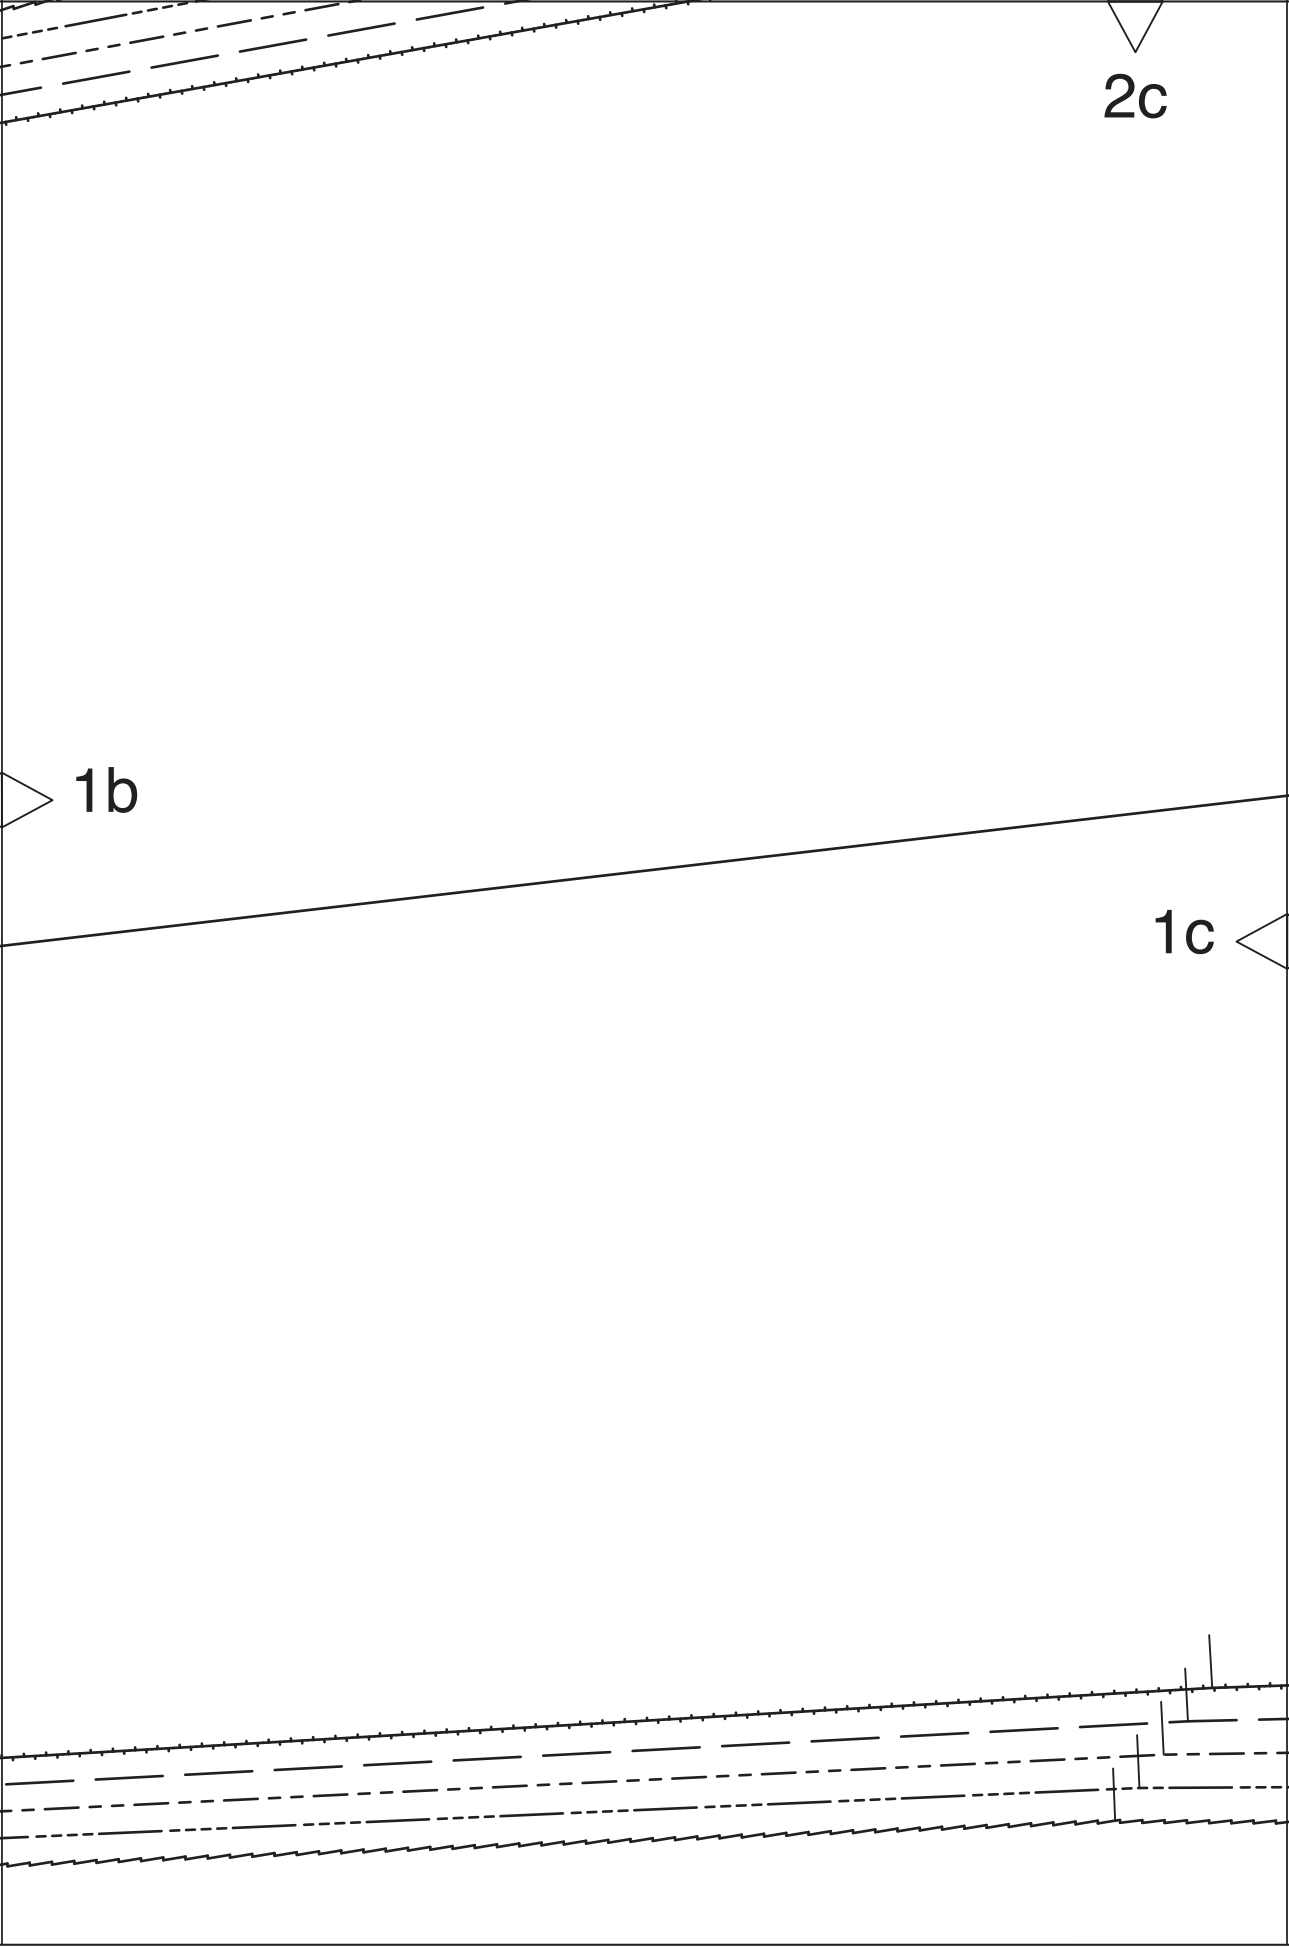

2d

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ Н

1c

1d

24

2e

н
ИТЬ

1d

1e

2f

1e

links Reißverschluss
left zipper
ЛЕВАЯ СТОРОНА-
ЗАСТЕЖКА НА МОЛНИЮ

2

4a

3a

23


Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Anstoß
placement
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ

Anstoß
placement
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ

2

2a

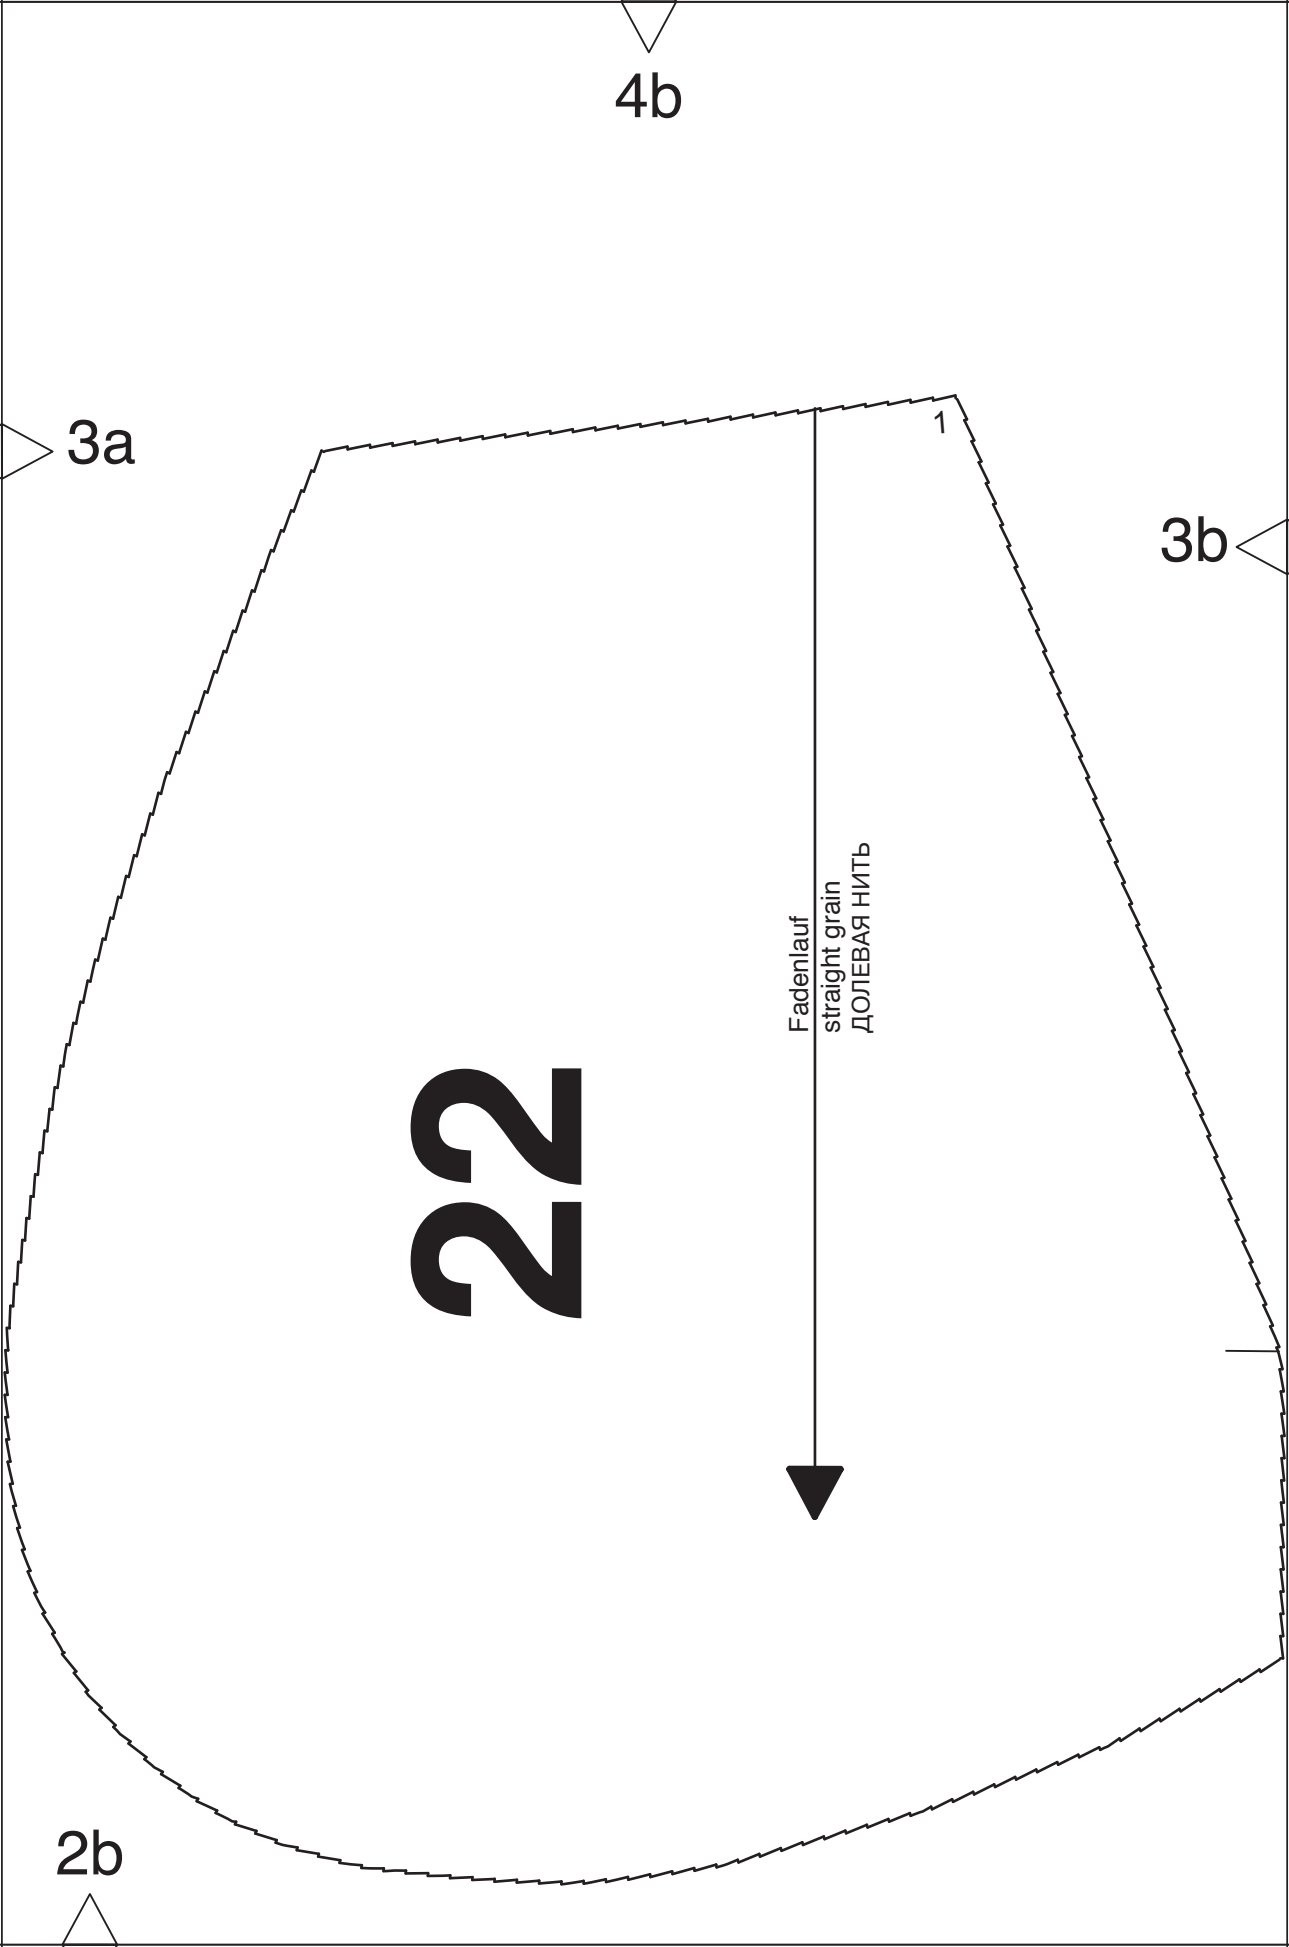

4b

3a

3b

1

22

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

2b


4c


3b

3c

burda[®]
www.burdastyle.de

2c

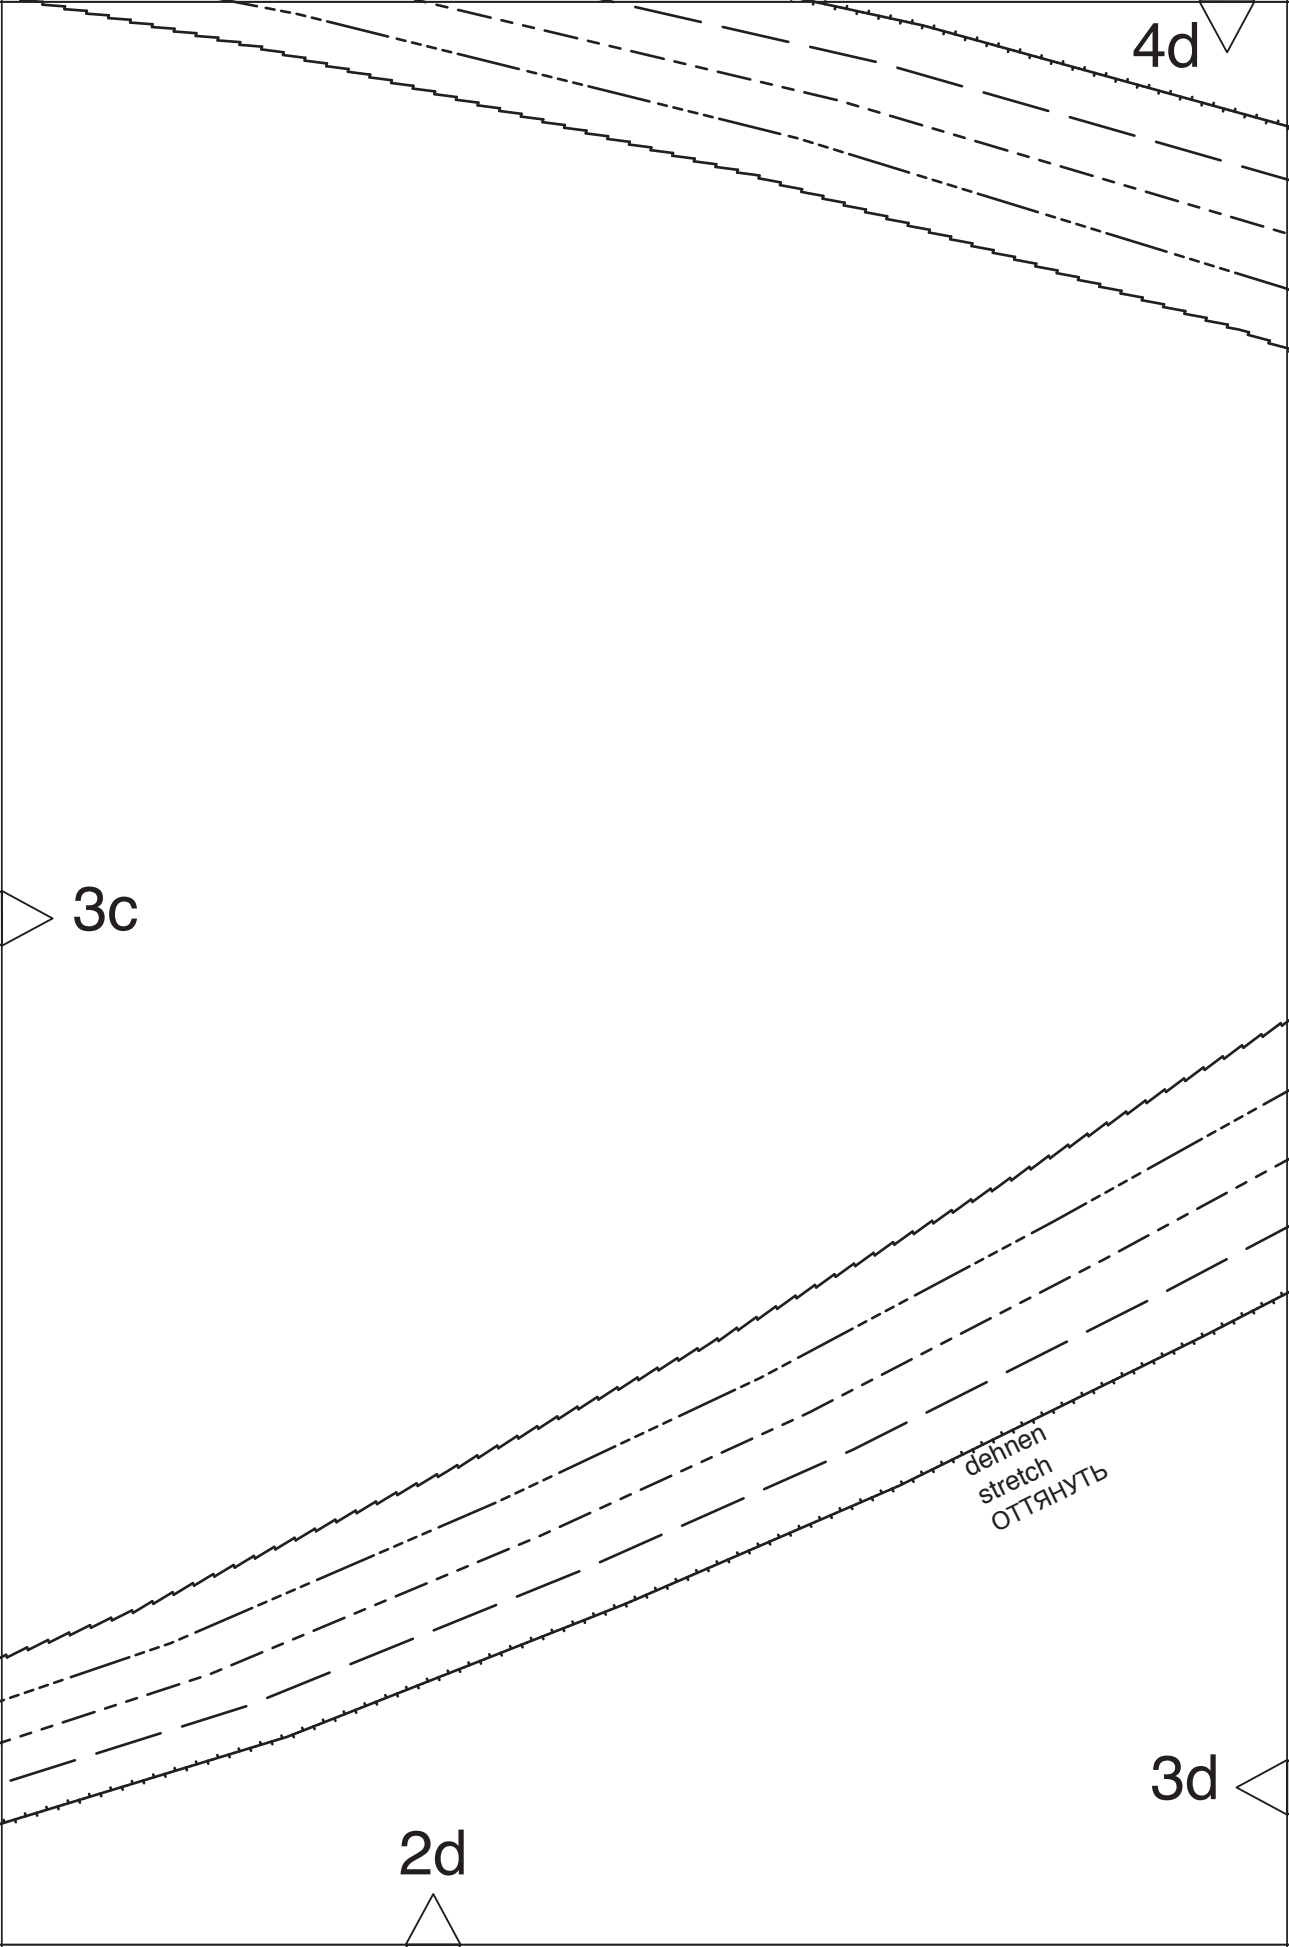

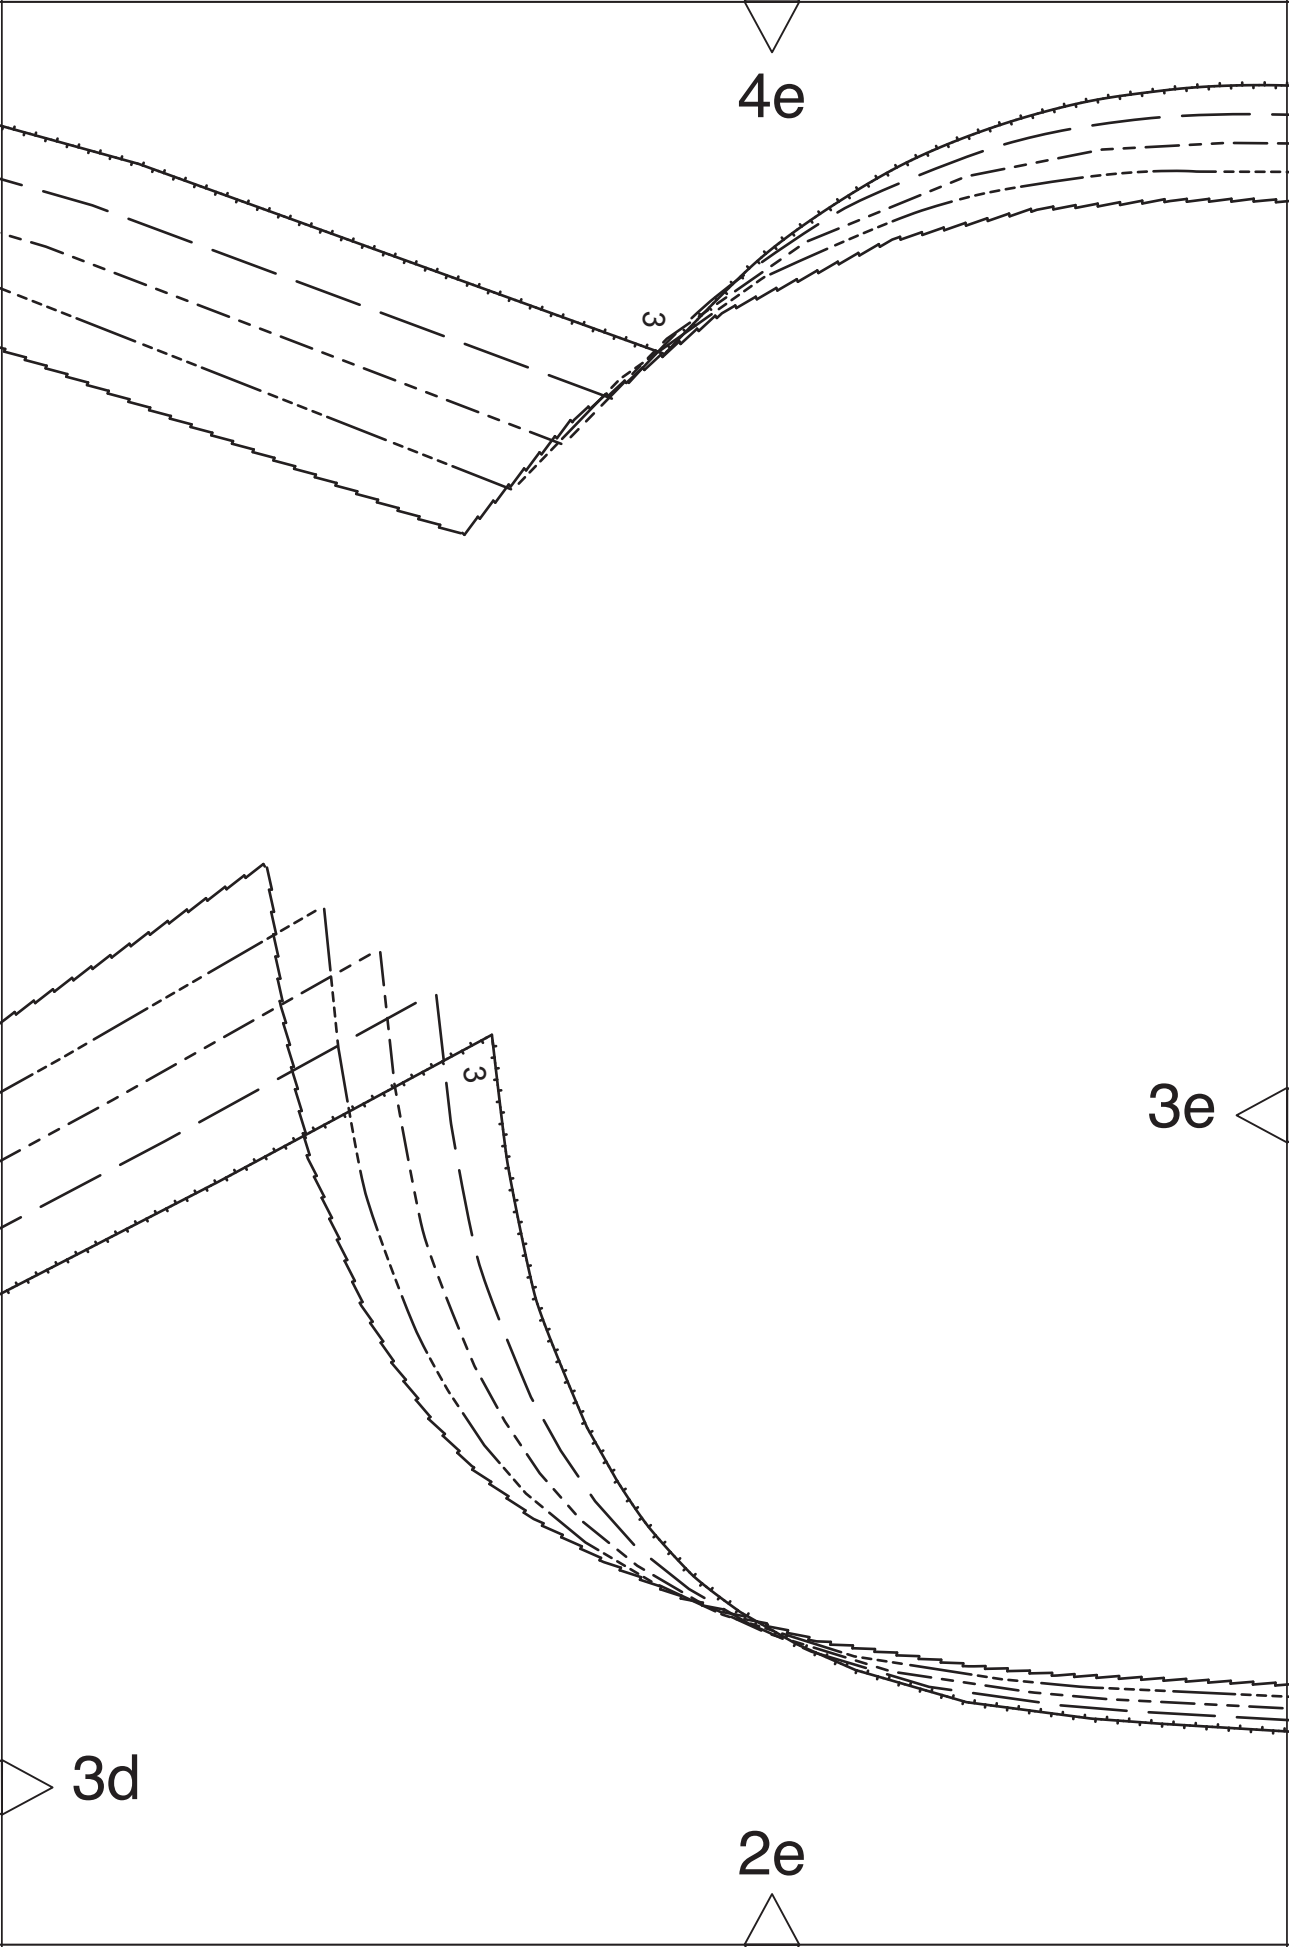

vordere Mitte
center front
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА

Naht
seam
ШОВ

4f

3e


Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)


rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ

2f


5

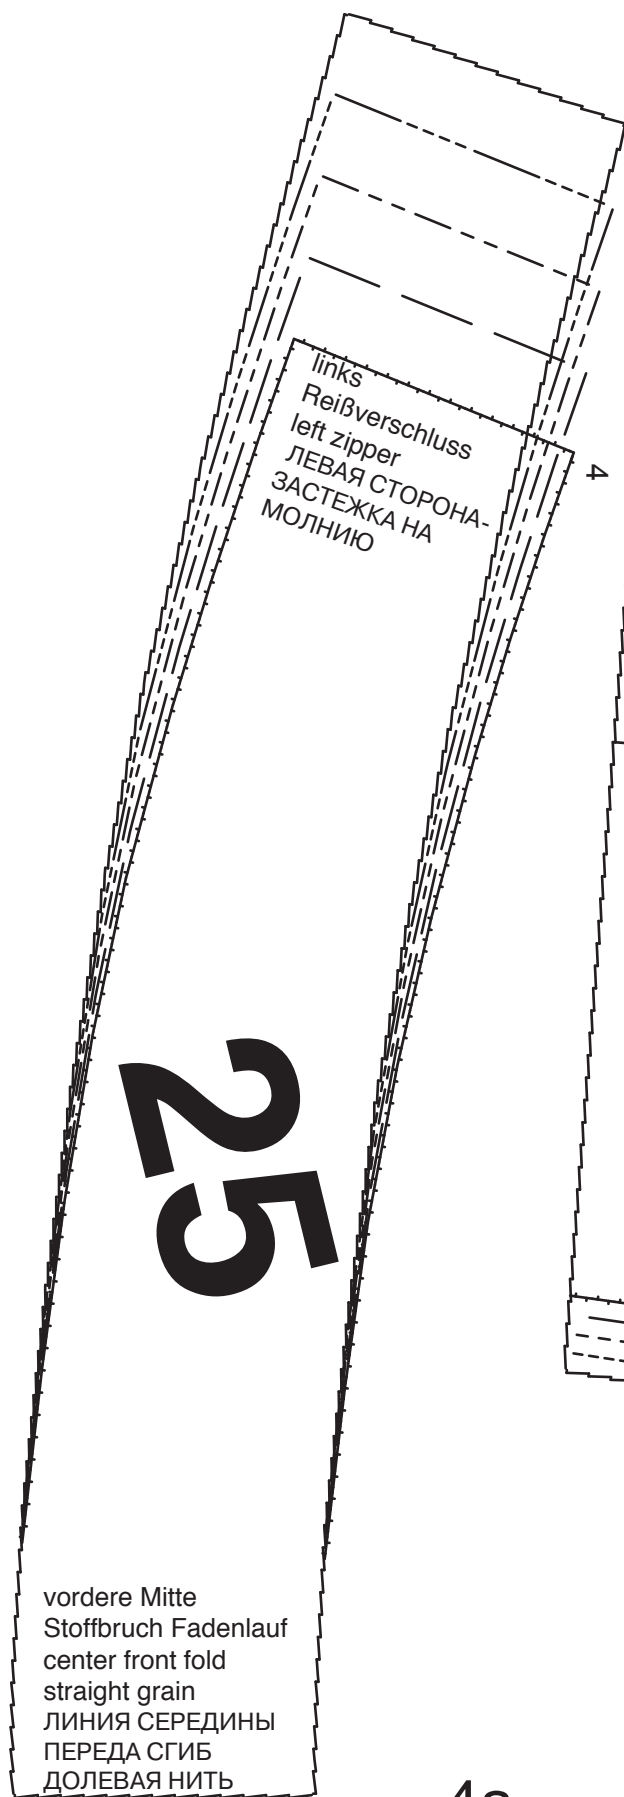


4a

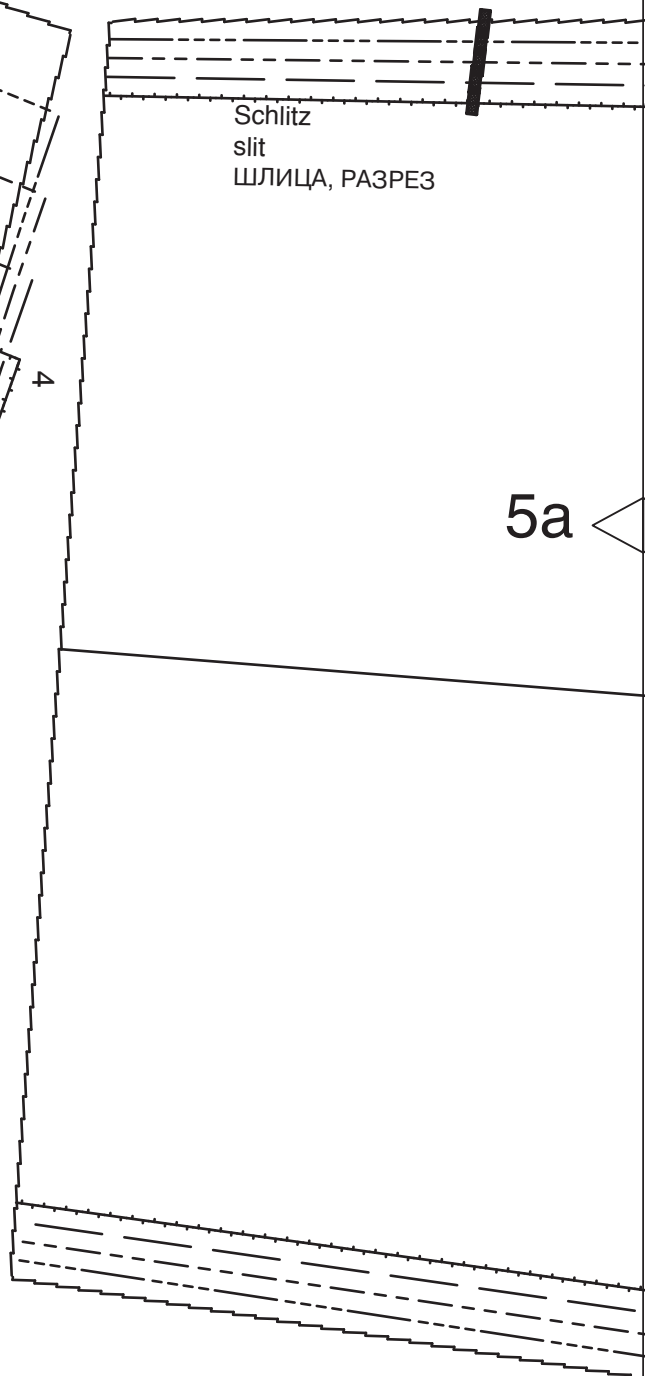



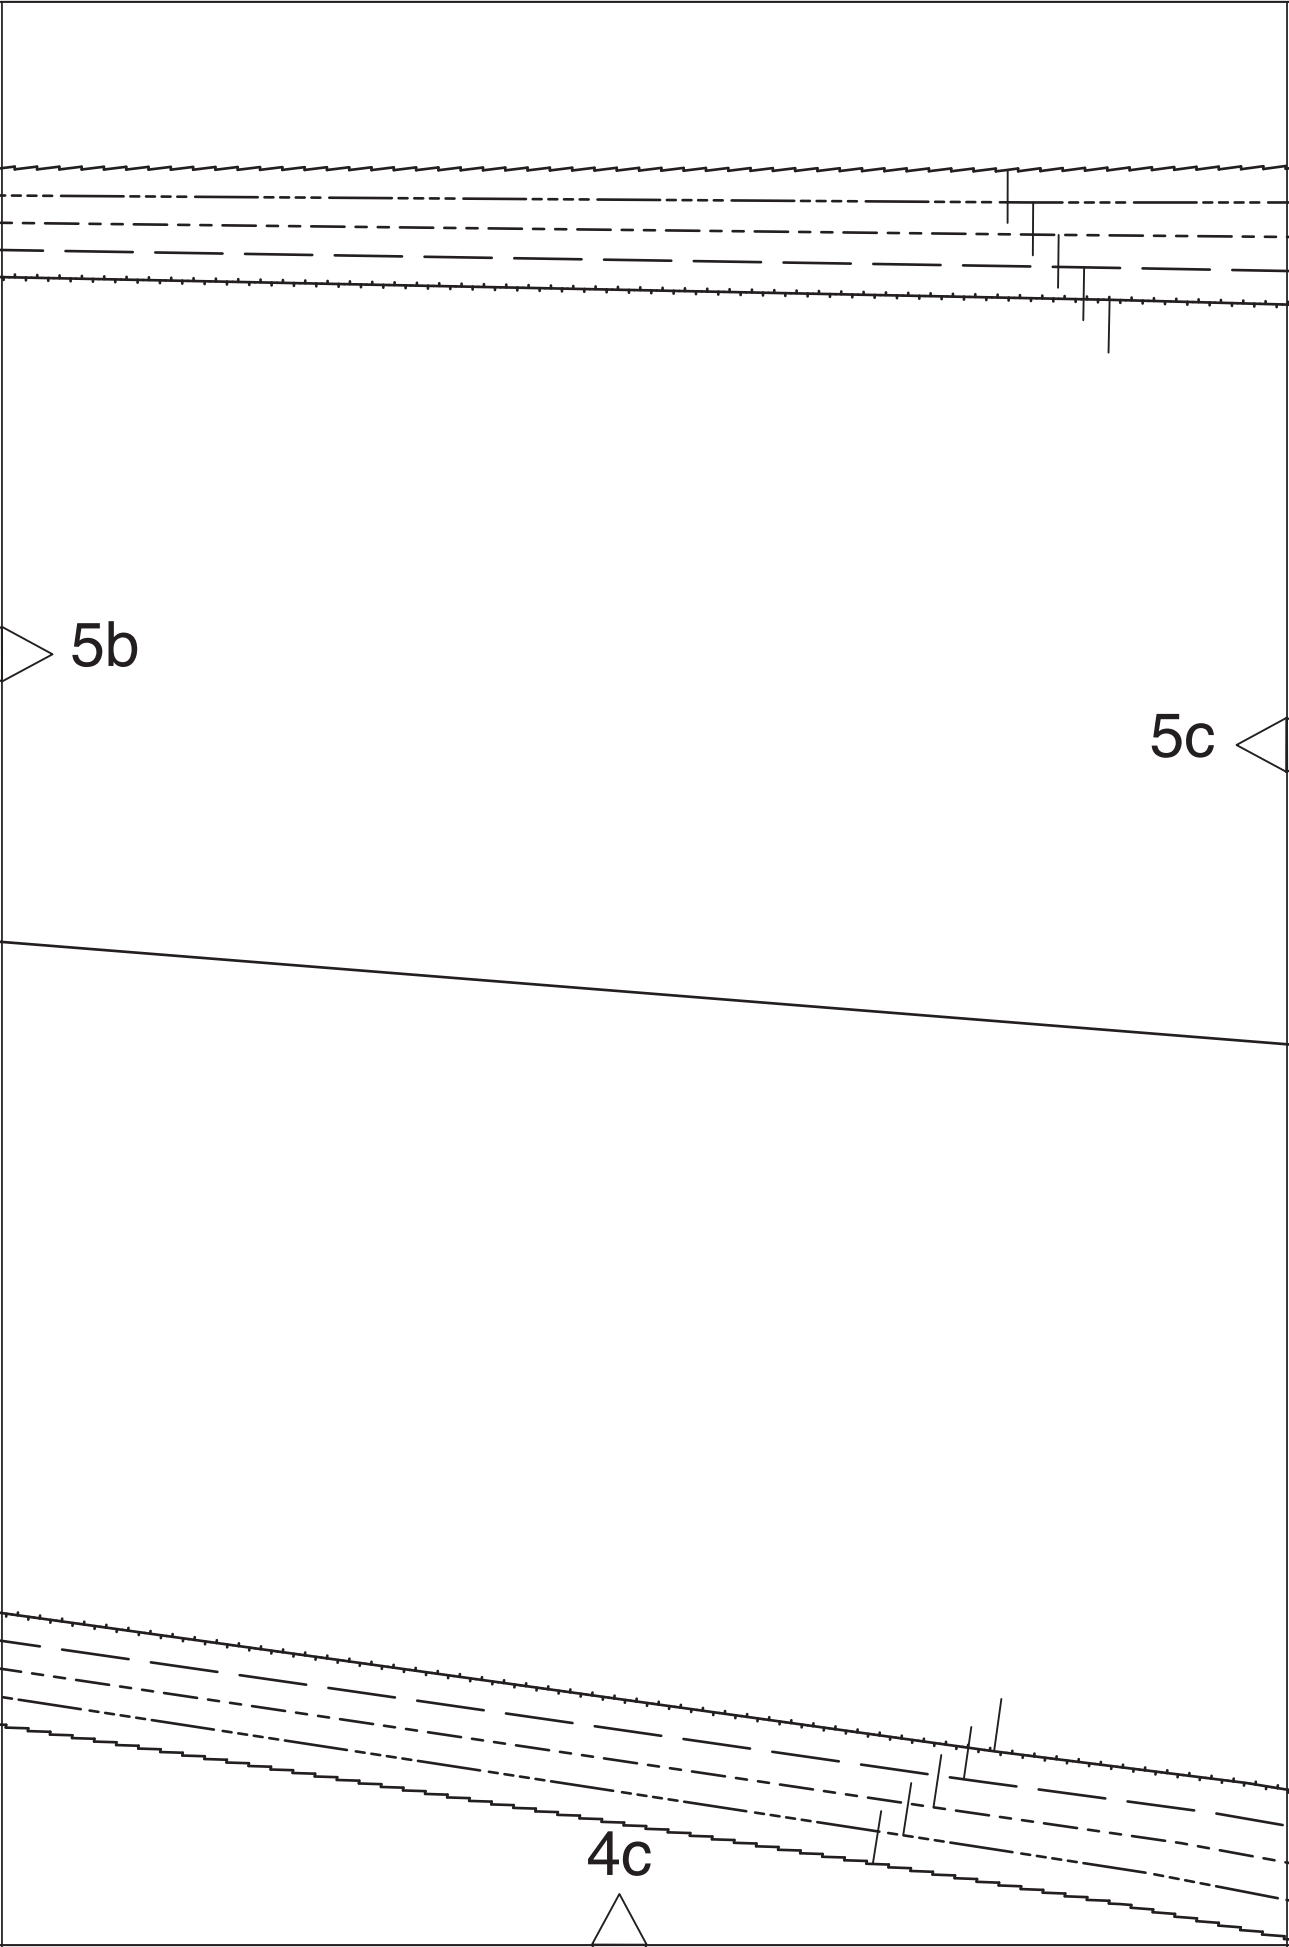

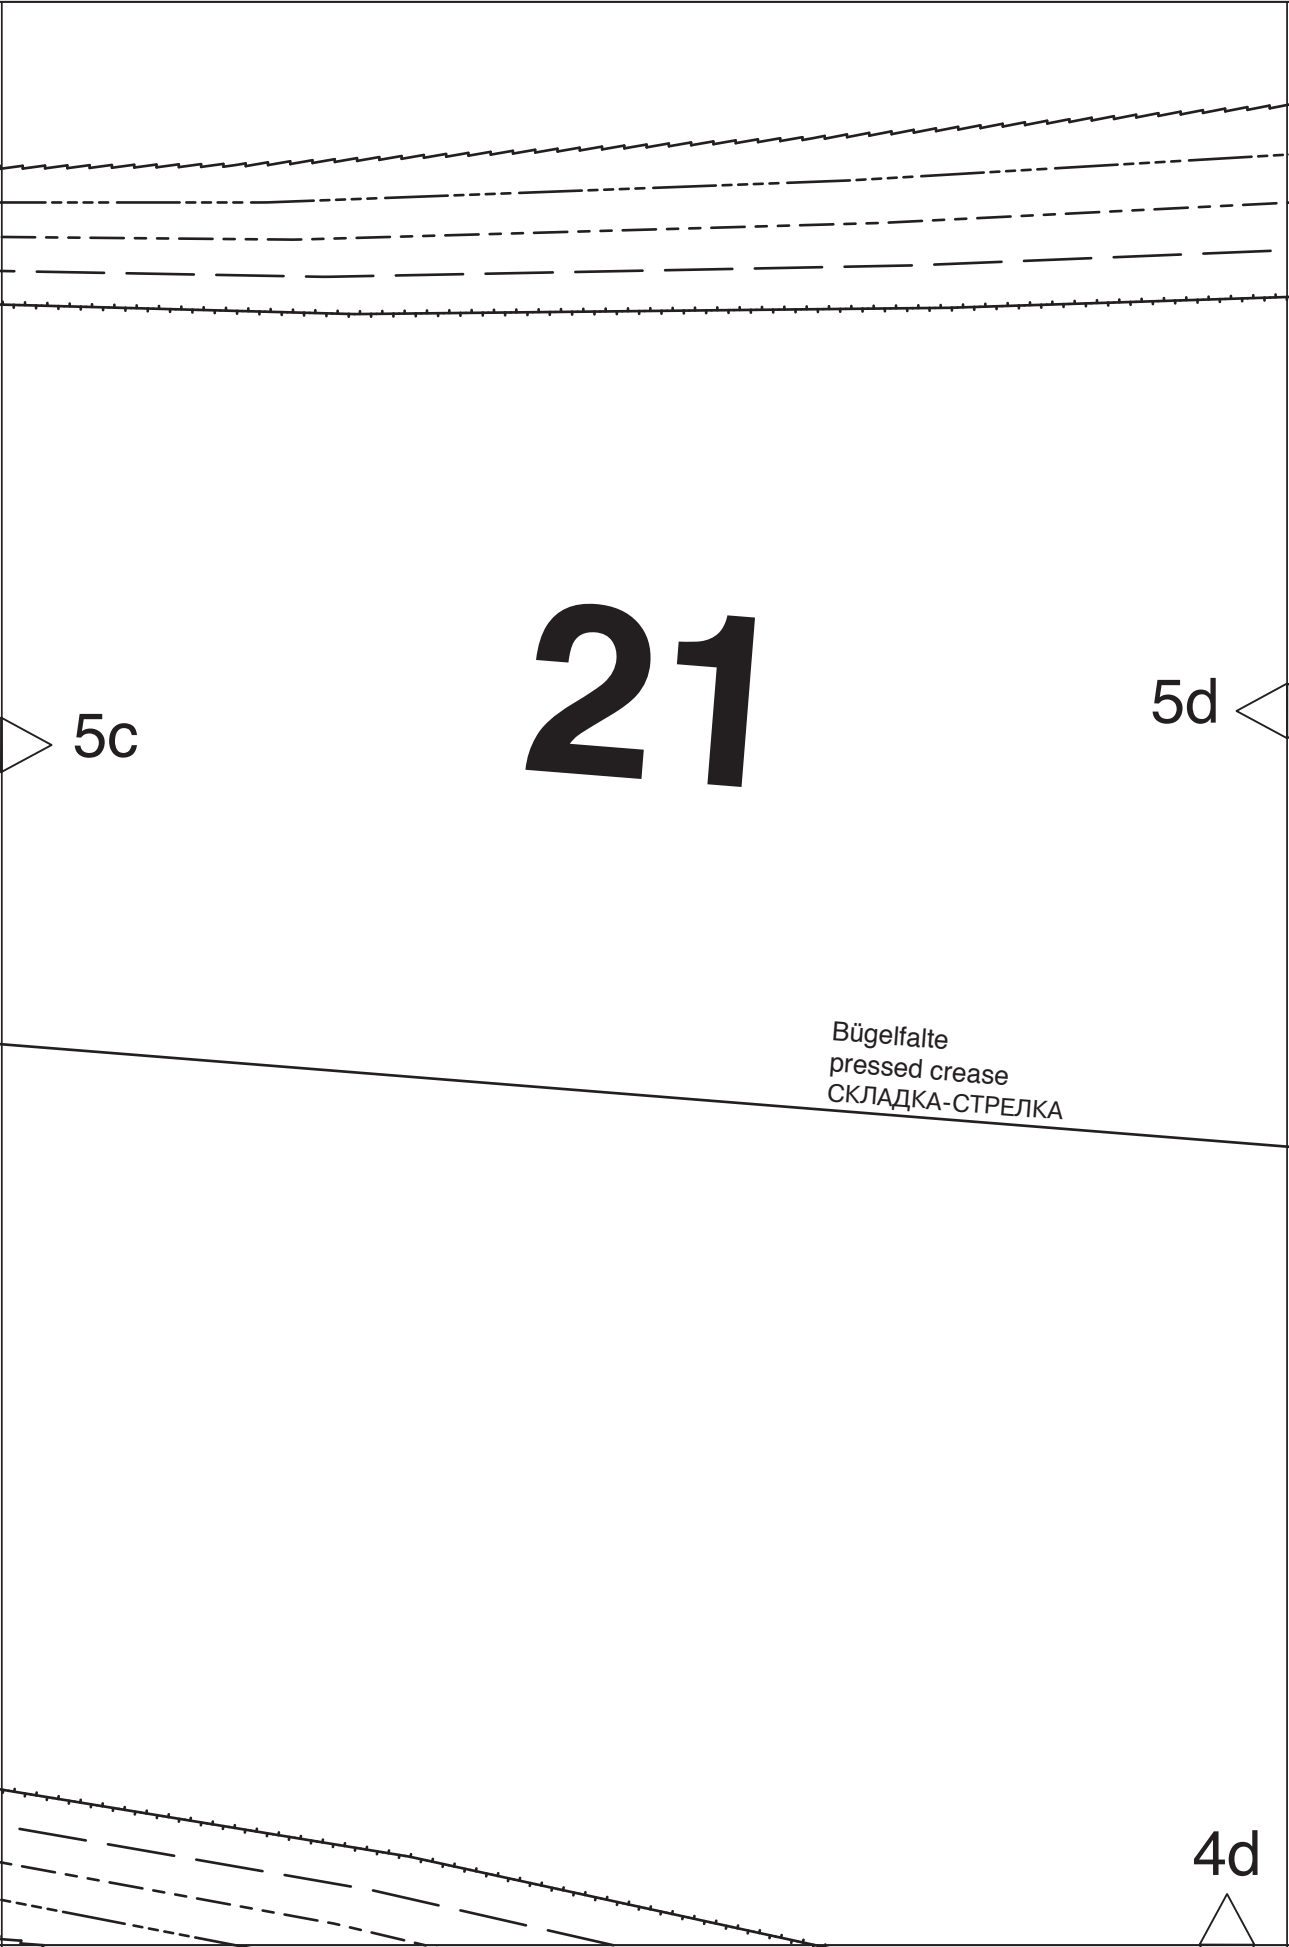


21


5c

5d

Bügelfalte
pressed crease
СКЛАДКА-СТРЕЛКА

4d

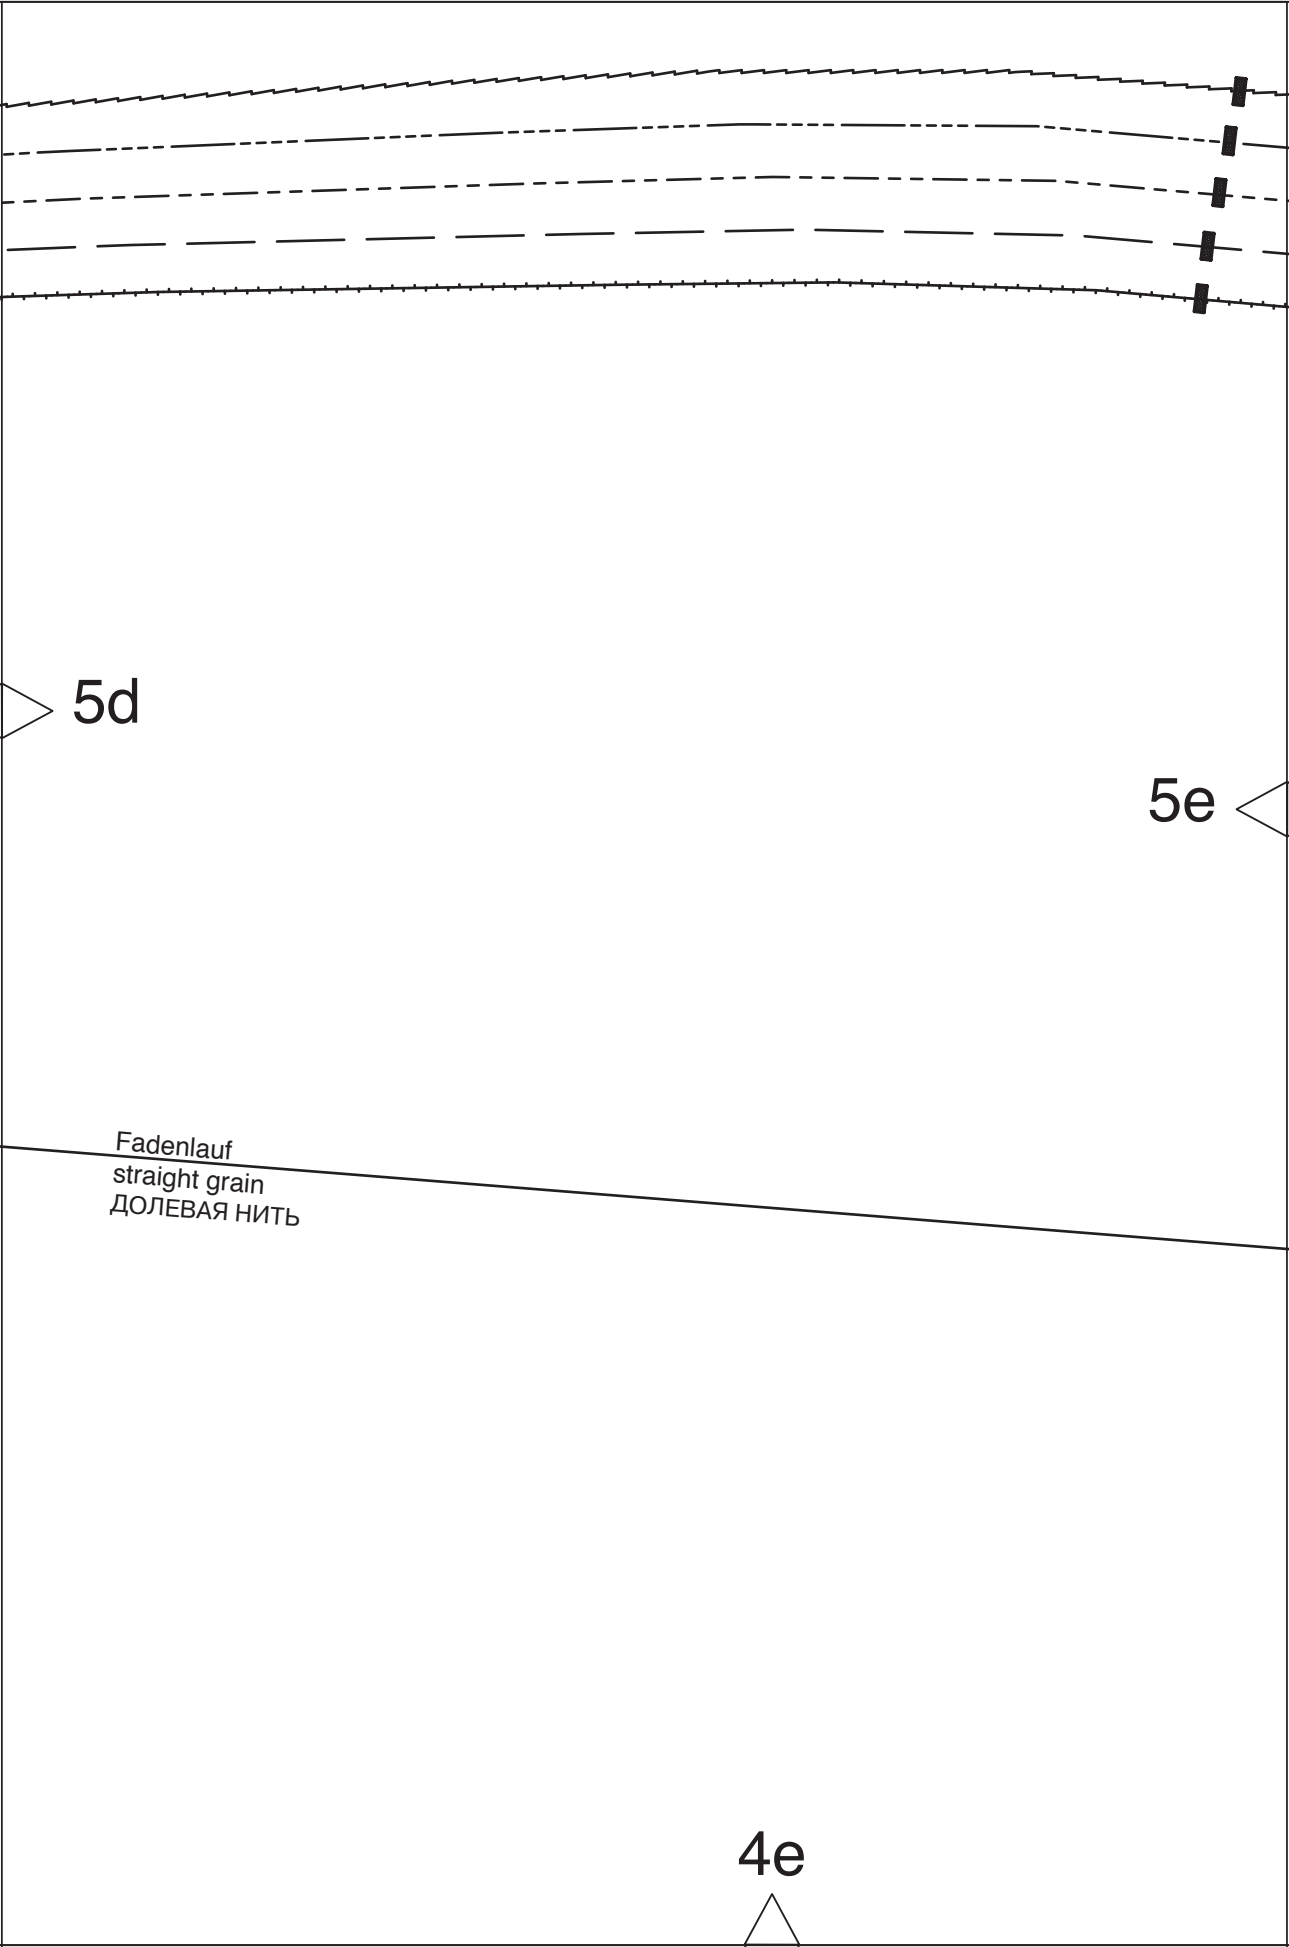

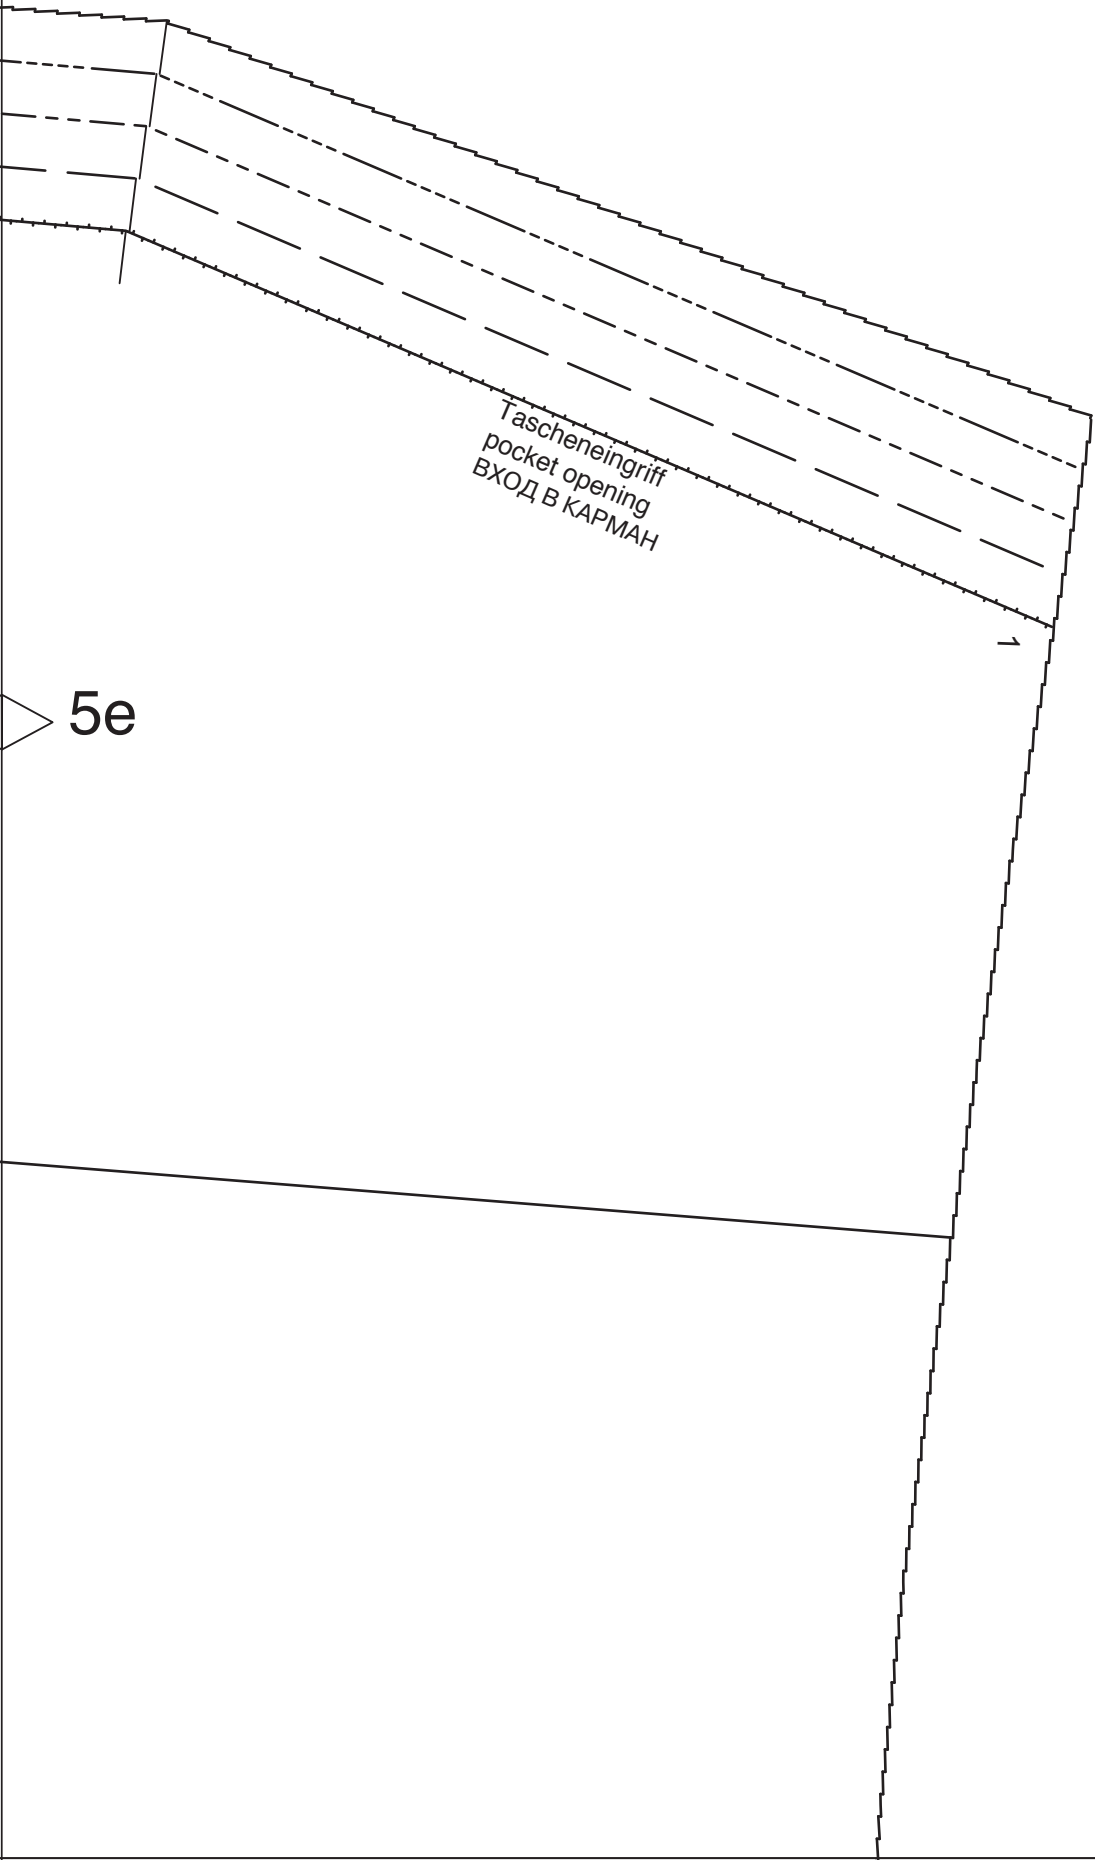

Tascheneingriff
pocket opening
ВХОД В КАРМАН

5e

4f